




Указания по укладке напольных покрытий с системой UNICLIC®

Общая информация

Uniclic® – революционная система, обеспечивающая возможность укладки ламинированных напольных покрытий без использования клея. Панели напольного покрытия просто защелкиваются друг в друга благодаря оригинальной геометрии гребня и паза.



С длинной или короткой стороны досочек:

Поместите укладываемую панель под углом 20-30° к ранее установленной. Слегка подвигайте панелью вверх-вниз, одновременно надавливая на нее вперед. В результате панели автоматически защелкнутся в нужном положении. **См. схему 1А – 1В – 1С.**

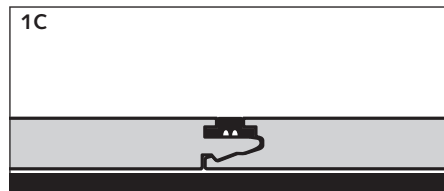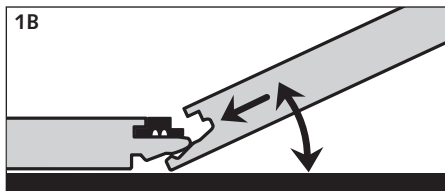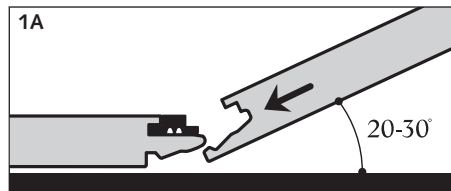

С короткой стороны досочек:

Система Uniclic® также позволяет вам забивать панели друг в друга не поднимая их/. Для укладки покрытия данным способом вам необходимо использовать специальный брусок для обстукивания Uniclic®. При этом не следует соединять между собой доски одним ударом. Во избежание повреждения панелей вам необходимо сбивать их друг с другом постепенно. **См. схему 2А – 2В.**

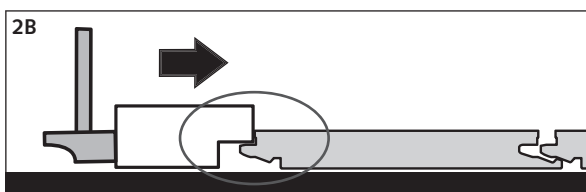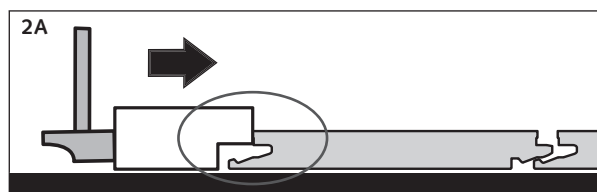

Приспособления для укладки напольного покрытия

Для достижения наилучших результатов вам необходимо в точности следовать указаниям по укладке. Помимо обычных инструментов и приспособлений для укладки ламинированных напольных покрытий (таких, как молоток, ножовка, карандаш, рулетка), вам потребуются следующие вспомогательные принадлежности.

- установочный комплект (монтажный ломик, распорки (шириной от 1 до 8 мм) и брусок, специально предназначенный для подбивки панелей Uniclic®)
- подстилающий слой
- изделия для ухода за покрытием

Для укладки используйте подстилающий слой, обеспечивающий устойчивую основу для напольного покрытия (например, Quick•Step® Unisound Combifloor).

Использование для этой цели любых изделий, кроме фирменных вспомогательных принадлежностей марки Quick•Step®, может вызвать повреждение напольного покрытия Quick•Step®. В этом случае гарантия, предоставляемая на продукцию Quick•Step®, становится недействительной. Поэтому мы рекомендуем использовать только вспомогательные принадлежности марки Quick•Step®, поскольку они разработаны специально для использования с панелями напольных покрытий Quick•Step® и прошли проверку на соответствие этой цели.

Несомненно, нам также придется распиливать некоторые панели. Для обеспечения четкого распила панель должна располагаться узором вниз, если вы работаете ножовкой, и вверх, если пользуетесь ручной пилой или пилой для поперечной резки.

Вот 9 моментов, на которые следует обратить внимание

1. Благодаря системе Uniclic®, это напольное покрытие собирается и укладывается без использования клея. Вы можете спокойно ходить по полу как в процессе укладки, так и сразу после ее завершения.
2. Панели с системой Uniclic® позволяют вам самостоятельно выбрать место, с которого вы хотите начать их укладку. Подумайте над тем, каким образом вам будет проще всего уложить напольное покрытие.
3. При укладке пола обязательно чередуйте между собой панели разных оттенков, чтобы в конце вам не пришлось укладывать слишком много одинаково светлых или темных панелей подряд.
4. Перед началом работы и в процессе укладки пола проверяйте цветовой оттенок всех панелей только при дневном свете. Ни в коем случае не следует использовать для укладки поврежденные панели.
5. Укладку напольного покрытия желательно производить параллельно направлению падения света в данном помещении. Наиболее подходящими условиями для укладки являются температура 15-20°C и относительная влажность воздуха 50-60%.
6. Дайте панелям возможность отлежаться в течение 48 часов в закрытой упаковке при обычной комнатной температуре, расположив их в центре того помещения, где предполагается укладка напольного покрытия.
7. Поскольку влажность воздуха в помещении может меняться в зависимости от времени года, напольное покрытие обязательно должно иметь возможность расширяться и сжиматься. По этой причине вам необходимо оставлять температурный шов шириной не менее 8-10 мм по всему периметру пола, а также вокруг стояков, вдоль порогов и под дверьми.
8. В помещениях большой площади температурные швы должны располагаться через каждые 13 м по ширине и через каждые 13 м по длине. Рекомендуется также обеспечивать наличие температурного шва между различными помещениями (например, под дверью). Заделка температурных швов может производиться с помощью молдинга, прикрепляемого к черному полу.
9. Обеспечьте укладку пола таким образом, чтобы торцевые стыки панелей из двух соседних рядов ни в коем случае не совпадали. Укладывайте панели таким образом, чтобы эти стыки располагались в шахматном порядке на расстоянии не менее 15 см друг от друга.

Подготовка помещения

- Проверьте, чтобы после укладки напольного покрытия и подложки (дающих в сумме не менее +1 см) все двери помещения могли беспрепятственно открываться и закрываться
- Проверьте, можно ли снять старый молдинг. Вы также можете оставить подшивку стены и отделать пол с помощью профильных материалов Quick•Step®.
- Убедитесь в том, что черный пол имеет ровную поверхность. Любые неровности, составляющие более 2 мм на 1 метр длины, должны быть выровнены. Любые неровности в основании пола необходимо выровнять с использованием специальных подложек. Специально предназначенные для этой цели подложки Quick•Step® Combi обладают всеми необходимыми влагозащитными, изолирующими, шумоподавляющими и выравнивающими свойствами. Их гладкая верхняя поверхность существенно облегчает процесс укладки панелей ламинированного напольного покрытия и обеспечивает возможность значительного расширения его площади впоследствии. Более подробную информацию о подложках марки Quick•Step® и способах их укладки вы сможете найти на их упаковке или получить у своего продавца.
- Убедитесь в том, что поверхность черного пола является сухой и чистой.

В СЛУЧАЕ БЕТОННОГО ЧЕРНОГО ПОЛА:

При первичной укладке:

- Свежеуложенный бетонный пол должен сохнуть в течение времени, составляющего не менее 1 недели на 1 см толщины при толщине до 4 см. При толщине более 4 см время высыхания должно быть увеличено вдвое. Например, на высыхание бетонного черного пола толщиной 6 см должно отводиться не менее 8 недель. Содержание влаги должно составлять не более 2,5% (при расчете по методу CM) или не более 5 фн./24ч. на 1000 кв.фут. (при расчете по методу хлорида кальция ASTM 1869).
- При наличии системы подогрева панелей напольного покрытия температура черного пола не должна превышать 29°C при влагосодержании не более 1,5% (при расчете по методу CM) или не более 2 фн./24 ч. (при расчете по методу хлорида кальция ASTM 1869). В этом случае необходимо пользоваться специальными указаниями по укладке. За дополнительной информацией обращайтесь к своему дилеру.

При ремонте:


- Сначала удалите любое напольное покрытие, не защищенное от проникновения влаги (ковролин, тканый войлок и т.п.).
- Влагонепроницаемые напольные покрытия (ПВХ, линолеум, винипластовая плитка и т.п.) удалять не требуется. Обязательно уложите подложку. Для этой цели мы рекомендуем использовать одну из подложек марки Quick•Step®.

В СЛУЧАЕ ДЕРЕВЯННОГО ЧЕРНОГО ПОЛА:



- Сначала удалите любое имеющееся напольное покрытие.
- Убедитесь в том, что дощатый пол достаточно устойчив. Забейте все плохо закрепленные доски гвоздями и в случае необходимости уложите сверху выравнивающую подложку (Quick•Step® Softboard).
- Уложите панели Uniclic® поперек направления досок черного пола.
- Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию полупроходного подполья под дощатым полом. Удалите все мешающие предметы и обеспечьте достаточную вентиляцию (не менее 4 см общей площади вентиляционных отверстий на каждый метр пола). Влагосодержание древесины не должно превышать 12%.

Укладка пола


- Сначала уложите подложку, которую следует раскатывать по ширине помещения постепенно по мере вашего продвижения. Если подложка уже закреплена на панелях заводским способом, то вам потребуется только настелить гидроизолирующую полиэтиленовую пленку Screen толщиной 150 мкм с помощью клейкой ленты, поставляемой в комплекте с ней. Перед отрезанием пленки по размеру убедитесь в том, что она немного заходит на стену. Впоследствии к ней будет прикрепляться молдинг. **См. схему 3А.**

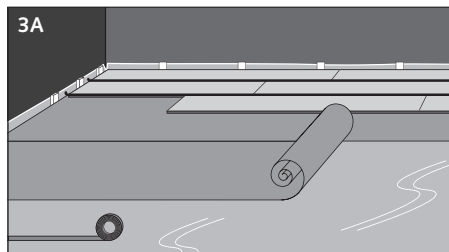


















- Начните укладку первого ряда с целой дощечки. Сначала спилите пазы с длинных сторон дощечек (3В). Спилите гребень с короткой стороны первой дощечки (3С). **См. схему 3В - 3С.**

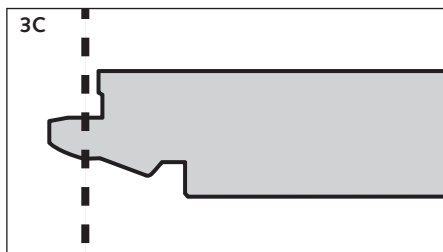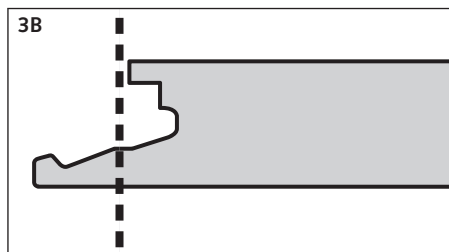



- Расположите дощечку так, чтобы ее спиленные стороны оказались напротив стен. Установите между дощечками и стеной распорки из установочного комплекта. Это позволит обеспечить наличие температурного шва достаточной ширины: от 8 до 10 мм. **См. схему 3D.**

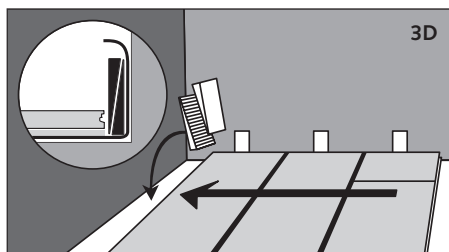



На приведенных далее схемах указаны места, где панели Uniclic® должны защелкиваться друг в друга движением вверх-вниз под углом или сбиваться друг с другом ровно. Точно следуйте всем указаниям, представленным на схеме. **См. схемы 4.1 - 4.18.**

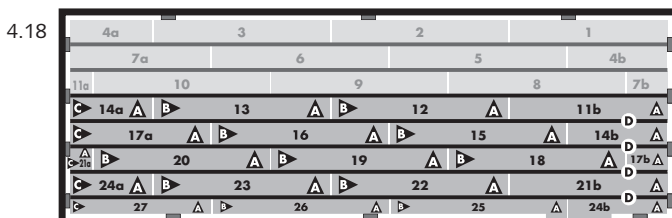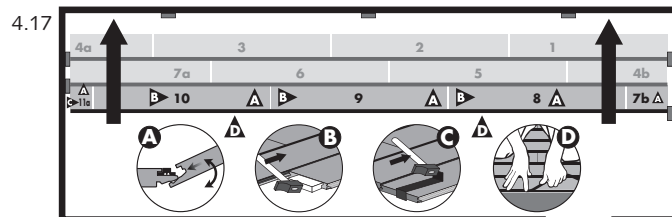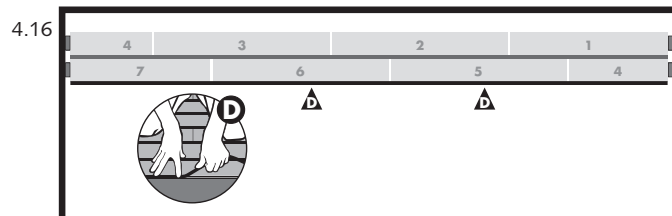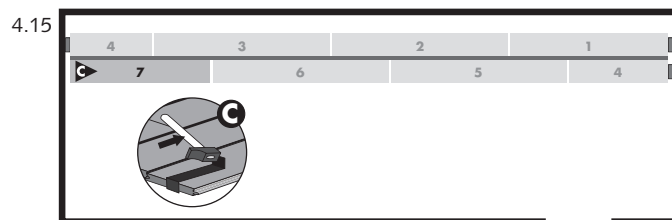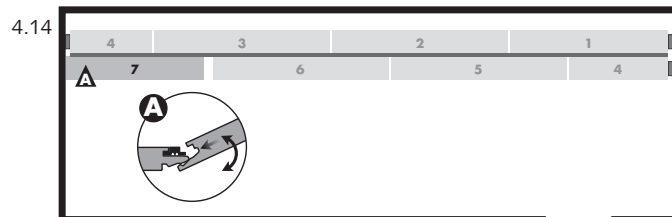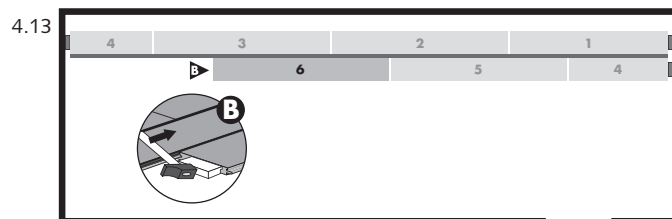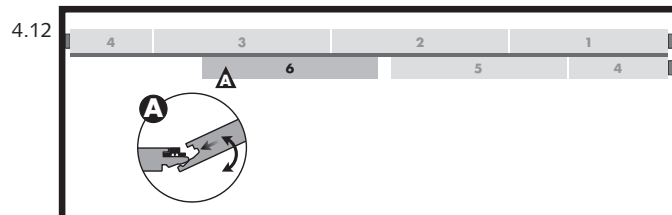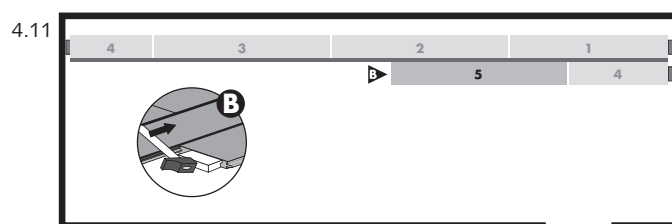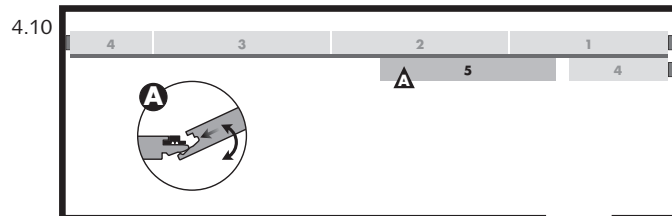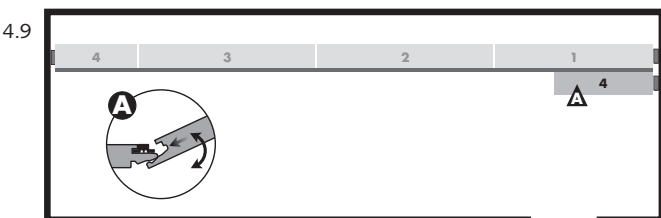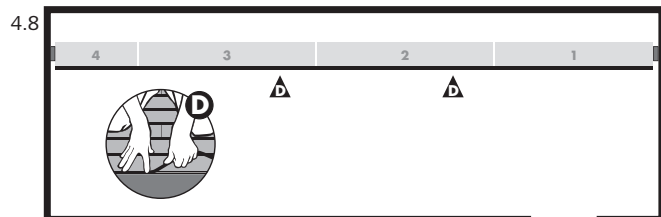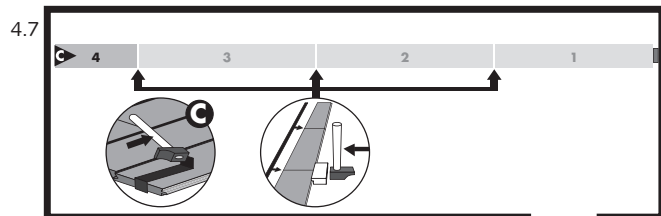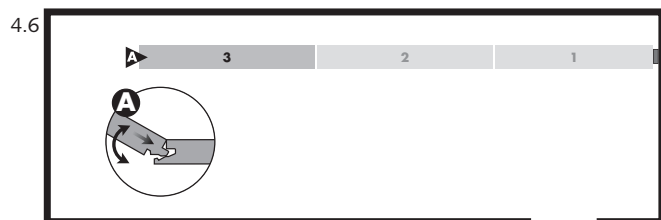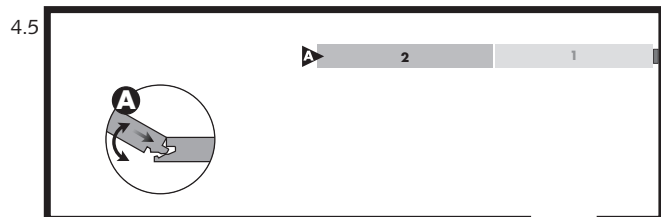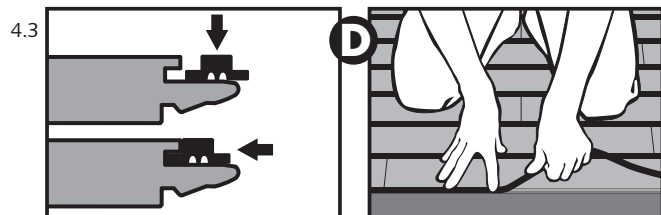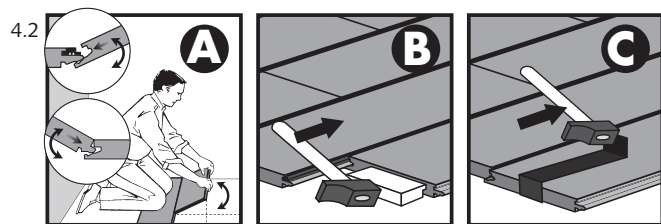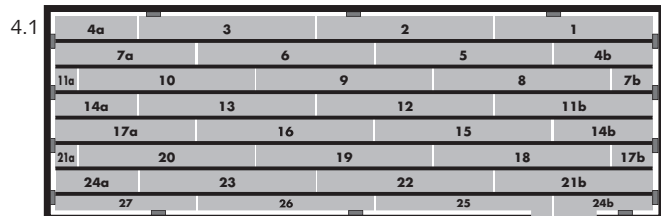

- В случае необходимости надрежьте каучуковую полосу, как показано на рисунке, и склейте детали с помощью суперклея (4.19). Не очищайте каучуковую полосу ацетоном. Обязательно необходимо обеспечить возможность расширения или сужения каучуковой полосы, для чего следует предусмотреть припуск размером около 5 мм (0,20") (4.20). **См. схемы 4.19 – 4.20.**

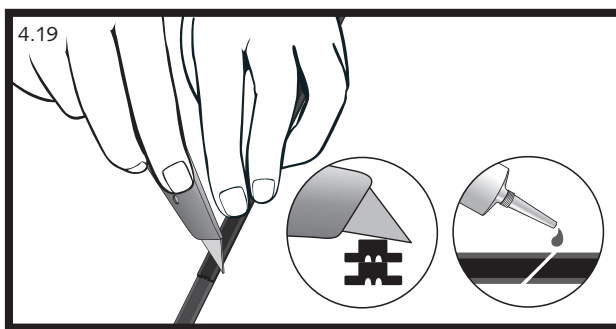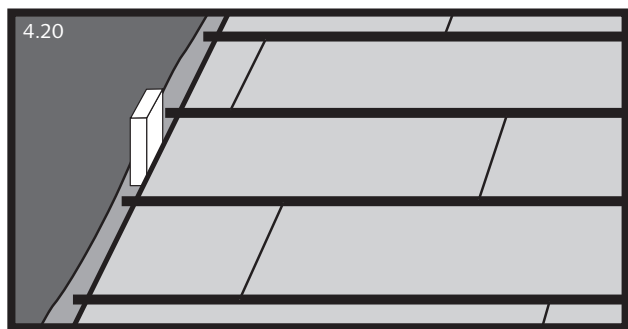




- В тех местах, где укладывать доски Unilic® с помощью бруска для обстукивания оказывается слишком трудно (например, у стены), вы можете сбивать их друг с другом при помощи монтажного ломика (и молотка). **См. схемы 5A - 5B.**

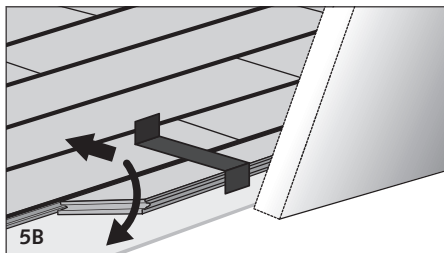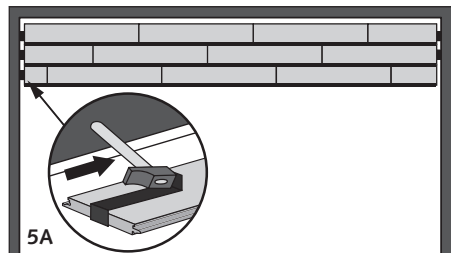

- Между последним рядом досочек и стеной также необходимо оставить температурный шов шириной 8-10 мм. Это необходимо учитывать при распиливании панелей последнего ряда.



Укладка покрытия вокруг стояков

В тех рядах, где проходит стояк, необходимо обеспечить, чтобы он попадал точно на поперечный стык двух панелей. Возьмите сверло диаметром, большим диаметра стояка на 20 мм для обеспечения температурного шва. Защелкните панели друг в друга на короткой стороне и просверлите отверстие с центром на стыке между ними. Теперь вы можете уложить панели. **См. схемы 6A - 6B - 6C.**

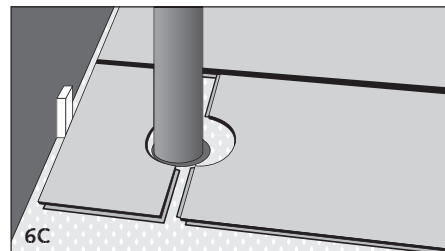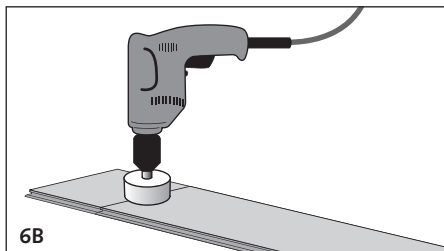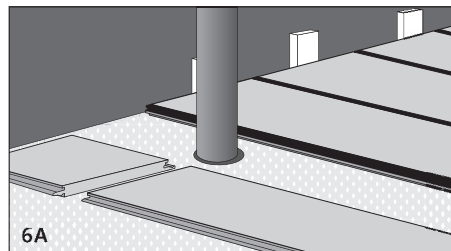


Укладка покрытия под дверными коробками

Распиловку панелей следует производить таким образом, чтобы после их укладки получить под дверью температурный шов шириной не менее 10 мм (3/8"). Если вы не можете поднять панель, то сбейте ее с панелями, уже лежащими на полу, при помощи специального бруска для обстукивания и молотка. **См. схемы 7A - 7B.**

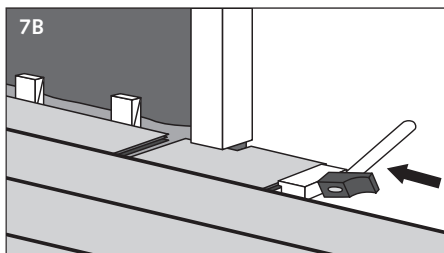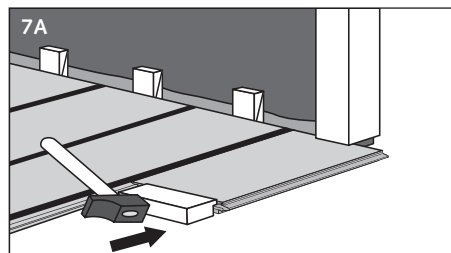

Отделка

- Уберите все распорки.
- Установите молдинг на полиэтиленовую пленку, выходящую на стену из-под пола. Ни в коем случае не прикрепляйте молдинг к полу. Указанный способ позволяет напольному покрытию расширяться и сжиматься под молдингом.
- Для обеспечения идеальной отделки вокруг стояков используйте специальные розетки или заполните швы пластичным материалом.
- В тех местах, где невозможно разместить профили или плинтусы, заполните температурные швы пластичным материалом. **См. схему 8A.**

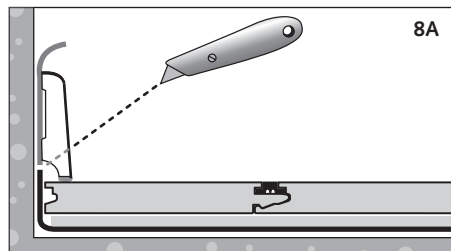

Меры предосторожности


- Наденьте на ножки мебели и стульев подходящие по размеру войлочные подошвы или пластмассовые колпачки.
- Избегайте занесения грязи, воды и песка внутрь помещения, поместив у входной двери подходящий по размеру коврик.
- Используйте офисные кресла и стулья с мягкими колесиками, не повреждающими ламинированное напольное покрытие, и/или воспользуйтесь подходящим по размеру защитным ковриком.
- Следите за тем, чтобы уровень влажности воздуха в помещении никогда не опускался ниже 50%. В случае необходимости пользуйтесь увлажнителем воздуха.

Уход



- Гладкая поверхность вашего ламината препятствует скоплению грязи и пыли.
- Ни в коем случае не натирайте пол воском и не покрывайте лаком.
- Для сухой уборки мы рекомендуем пользоваться тряпкой для вытирания пыли Quick•Step® или пылесосом.
- Для полувлажной уборки мы рекомендуем использовать очиститель Quick•Step®, который после разбавления водой наносится из пульверизатора (см. указания) на тряпку для вытирания пыли Quick•Step®. Следует учитывать, что использование других чистящих средств может привести к повреждению вашего напольного покрытия. Сразу после этого обязательно протрите пол насухо, т.е. до удаления с его поверхности всех видимых следов влаги.
- Для изделий со скошенными кромками мы настоятельно рекомендуем производить только сухую уборку.
- Влажная уборка абсолютно недопустима. Любую попавшую на пол воду следует немедленно удалять.
- Стойкие пятна следует аккуратно удалять средством для снятия косметического лака на основе ацетона. Ни в коем случае не пользуйтесь абразивными чистящими веществами!

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УКЛАДКЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

- Для герметизации стыков вдоль короткой стороны панелей Quick•Step® Lagune используйте герметик Quick•Step® Lagune Seal & Click. Не наносите клей под каучуковой полосой вдоль длинных сторон. Данный состав не подходит для нанесения на другие типы напольных покрытий Quick•Step®. Внимательно изучите указания на упаковке.
- Для герметизации стыков между плинтусами используйте герметик Quick•Step® Lagune Seal & Click.
- Ни в коем случае не производите укладку напольного покрытия Quick•Step® Lagune в помещениях с повышенной влажностью (таких, как ванные комнаты) длиной более 5 метров.
- Избегайте образования стыков каучуковой полосы вблизи ванны или душа. Стыки каучуковой полосы, расположенные дальше, должны склеиваться суперклеем. См. схему 4.19.
- Не допускайте попадания влаги между панелями или под напольное покрытие:
- Для заполнения зазоров между напольным покрытием и стенами используйте комплект Quick•Step® Kit. Необходимо следить за тем, чтобы замазка не касалась стены. См. рисунок 9А.

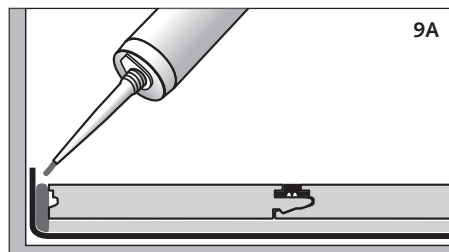

- Под всеми дверьми следует предусмотреть температурный шов. Установите необходимые дверные профили.
- Заполните пространство между напольным покрытием и крепежными направляющими профилями составом Quick•Step® Kit. См. рисунок 9В - 9С.

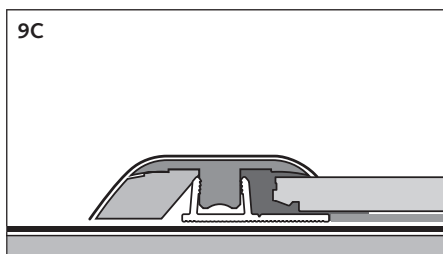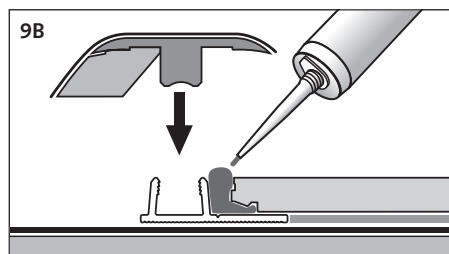

- Кроме того, обязательно нанесите состав вокруг сточных труб и дверных коробок
- Для заделки стыков вдоль верхних и нижних сторон плинтусов используйте состав из комплекта Quick•Step® Kit (выбрав из комплекта цвет, наиболее подходящий к оттенку вашего пола).

Наслаждайтесь красотой и удобством своего пола!