




# UNICLIC® IEKLĀŠANAS NORĀDĪJUM

## Vispārēji norādījumi

Uniclic® ir revolucionāra sistēma lamināta grīdu ieklāšanai, nelietojot līmi. Atļautīgā mēlītes un gropes forma ļauj paneļus vienkārši sastiprināt kopā ar klikšķi.

Dēļu garajā vai īsajā malā:



novietojiet ieklājamo paneli 20-30 grādu leņķī pret jau ieklāto paneli. Nedaudz pakustiniet paneli uz augšu un uz leju, vienlaikus spiežot uz priekšu. Paneli paši savienosies ar klikšķi. **Skatiet attēlus 1A, 1B un 1C**

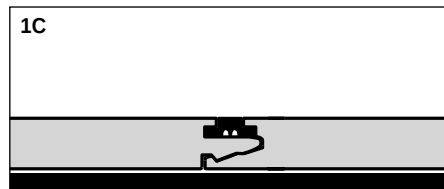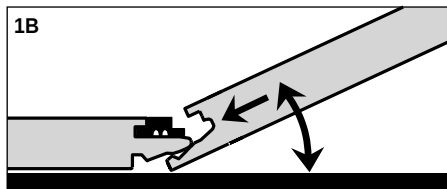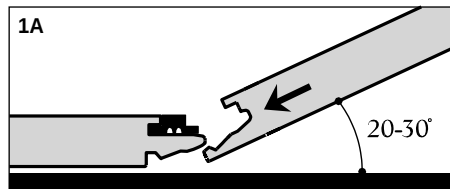

Dēļu īsajā malā:

Uniclic® ļauj savienot arī nepaceltus paneļus. Šādā gadījumā jālieto īpašais Uniclic® iegriešanas bloks. Dēļi nav jāsavieno ar vienu sitienu. Lai paneli netiktu sabojāti, tie jāsavieno pakāpeniski.

**Skatiet attēlus 2A un 2B.**

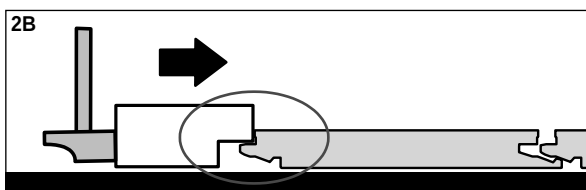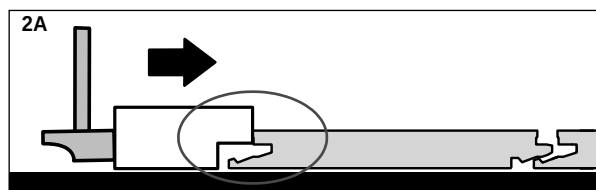

## Grīdas ieklāšanas rīki

Precīzi izpildiet ieklāšanas instrukciju, lai sasniegtu vislabāko rezultātu. Papildus parastajiem lamināta grīdu ieklāšanas darbarīkiem (āmuram, zāģim, zīmuliņam, lineālam) jums būs nepieciešami vēl šādi piederumi:

- ieklāšanas rīku komplekts (pacelšanas rīks, starpelementi (1-8 mm / 0,039"-0,315") un Uniclic® piemērots iegriešanas bloks);
- apakškārtas sistēma;
- kopšanas līdzekļi

Izmantojiet tādu grīdas apakškārtu, kas nodrošina grīdai stabilu pamatu – piemēram, Quick•Step® Unisound Combifloor.

**Tādu piederumu izmantošana, kurus nav ražojis QuickStep®, var sabojāt QuickStep® grīdas. Šādā gadījumā Quick•Step® garantija nebūs spēkā. Tādēļ mēs iesakām lietot tikai Quick•Step® piederumus, jo tie ir īpaši izstrādāti un pārbaudīti lietošanai ar Quick•Step® grīdas paneļiem.**

Protams, paneļi būs arī jāzāģē. Lai zāģējums būtu tīrs, paneļa pusi ar rakstu novietojiet uz leju, lietojot finierzāģi, figūrzāģi vai rokas ripzāģi, un uz augšu, lietojot rokas zāģi vai šķērszāģi.

## Deviņi punkti, kuriem pievērst uzmanību

1. Pateicoties Uniclic® sistēmai, grīda ir peldoša un tiek ieklāta bez līmes. Jūs varat staigāt pa grīdu gan ieklāšanas laikā, gan uzreiz pēc ieklāšanas.
2. Uniclic® paneļi ļauj izvēlēties, kurā vietā sākt darbus. Padomājiet, kā ieklāt grīdu būs visvieglāk.
3. Pirms sākt ieklāšanu, pārliecinieties, ka paneļi ir pietiekami sajaukušies, lai beigās nesanāk ieklāt vienu pie otra pārmērīgi daudz vienādu, gaišu vai tumšu, paneļu.
4. Pirms ieklāšanas un tās gaitā pārbaudiet visus paneļus dienas gaismā. Bojātus paneļus ieklāt nedrīkst.
5. Grīdu vēlams ieklāt paralēli virzienam, kādā istabā krīt gaisma. Vispiemērotākā ir 15-20°C (59-68°F) temperatūra un 50-60% liels relatīvais gaisa mitrums.
6. Ļaujiet paneļiem 48 stundas aklimatizēties neatvērtā iepakojumā normālā istabas temperatūrā, tos novietojot tās istabas vidū, kurā plānojat ieklāšanu.
7. Mitrums telpā var mainīties atkarībā no gada laika, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai grīda varētu izplesties un sarauties. Tādēļ atstājiet vismaz 8-10 mm (5/16"-3/8") izplešanās atstarpes visās grīdas malās, ap caurulēm, sliekšņiem un zem durvīm.
8. Lielās istabās izplešanās atstarpes jāierīko ik pa 13 m (40 pēdām) gan garumā, gan platumā. Mēs iesakām ierīkot izplešanās atstarpes arī starp istabām (piemēram, zem durvīm). Izplešanās atstarpes var apdarīt ar dekoratīvajām uzlikām, piestiprinot tās grīdas apakškārtai.
9. Gādājiet, lai paneļu beigu šuves blakus esošās rindās nebūtu līdzās viena otrai. Paneļu beigu šuves vienmēr izvietojiet zigzagveidā ar vismaz 15 cm / 6 collu atstarpē.

## Istabas sagatavošana

- Pārļiecinieties, ka pēc grīdas apakškārtas un grīdas seguma ieklāšanas būs iespējams atvērt un aizvērt durvis (vismaz 1 cm (3/8") atstarpe).
- Pārļiecinieties, ka ir iespējams noņemt vecās dekoratīvās uzlikas. Jūs varat arī atstāt sienas neapdarītas un apdari pabeigt ar Quick•Step® profiliem.
- Pārļiecinieties, ka apakšgrīda ir līdzena. Visi nelīdzenumi, kas ir lielāki par 2 mm (1/16") uz 1 metru (40"), ir jānolīdzina. Lai izlīdzinātu grīdas pamata nelīdzenumus, noteikti ir jāizmanto izlīdzinoša grīdas apakškārta. Īpaši izstrādātās Quick•Step® Combi grīdas apakškārtas ir mitrumdrošas, izolējošas, skaņu samazinošas un izlīdzinošas. To gludā virsma atvieglo lamināta paneļu ieklāšanu un nodrošina pietiekamu izplešanās vietu vēlāk. Vairāk par Quick•Step® grīdas apakškārtām un to ieklāšanu jūs varat uzzināt uz to iepakojuma vai pie sava izplatītāja.
- Pārļiecinieties, ka grīdas apakškārta ir tīra un sausa:

## BETONA GRĪDAS APAKŠKĀRTA

### Jaunbūve

- Jaunai betona grīdai ir jābūst vismaz 1 nedēļu uz katru biezuma centimetru (3/8"), ja tās biezums nepārsniedz 4 cm (1-1/2"). Grīdām, kas biezākas par 4 cm (1-1/2"), jābūst divreiz ilgāk. Piemēram, 6 cm (2-1/2") biezai betona grīdai jābūst vismaz 8 nedēļas. Mitruma saturam jābūt mazākam par 2,5% (CM metode) vai mazākam par 5 mērciņām 24 stundās uz 1000 kv.pēdām (kalcija hlorīda metode ASTM 1869).
- Ja tiek izmantota zemgrīdas apsilde, grīdas apakškārta nedrīkst būt siltāka par 28,8°C (84°F), bet mitruma saturam jābūt mazākam par 1,5% (CM metode). Šādā gadījumā jāievēro īpaši ieklāšanas norādījumi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju.

### Renovācija


- Vispirms noņemiet visus mitrumu uzsūcošus grīdas segumus (paklājus, adatota filca segumus utt.).
- Mitrumdroši grīdas segumi (PVC, linolejs, VCT utt.) nav jānoņem. Vienmēr izmantojiet grīdas apakškārta. Mēs iesakām izmantot Quick•Step® grīdas apakškārta.

## KOKA GRĪDAS APAKŠKĀRTA



- Vispirms noņemiet visus esošos grīdas segumus.
- Pārļiecinieties, ka dēļu grīda ir stabila. Pienaglojiet visas vajīgās daļas un, ja vajadzīgs, uzklājiet izlīdzinošo kārtu (Quick•Step® Softboard).
- Uniclic paneļus ieklājiet šķērsām esošās grīdas apakškārtas virzienam.
- Starptelpai zem dēļu grīdas ir jābūt pietiekami ventilētai. Novērsiet visus šķēršļus un nodrošiniet pietiekamu ventilāciju (kopā vismaz 4 cm (1-1/2") ventilācijas atveru uz katru grīdas metru (40")). Koka mitruma saturs nedrīkst pārsniegt 12%.

## Grīdas ieklāšana


- Vispirms pakāpeniski ieklājiet grīdas apakškārta šķērseniskā virzienā. Ja paneļiem jau ir pievienota apakškārta, izmantojiet tikai mitrumdrošo 150µ "Screen" plēvi ar līmlenti. Piegriežot membrānu, atstājiet nelielu rezervi pie sienām. Pie tās vēlāk tiks pievienota dekoratīvā uzlika. **Skatiet attēlu 3A.**

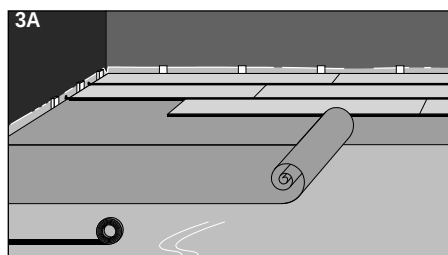

















- Pirmo rindu sāciet ar veselu dēli. Vispirms nozāģējiet gropes no dēļu garajām malām (3B). Nozāģējiet mēlīti no pirmā dēļa īsās malas (3C). **Skatiet attēlus 3B-3C.**

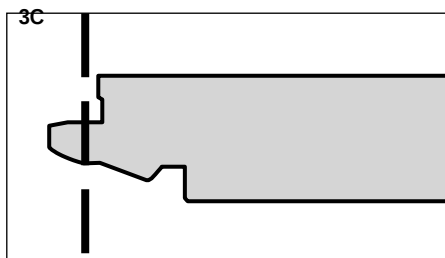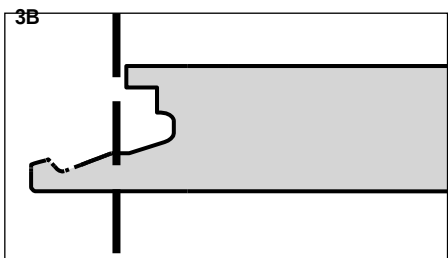



- Novietojiet dēli ar nozāģētajām malām pret sienām. Starp paneļiem un sienu novietojiet starpelementus no ieklāšanas rīku komplekta. Tas nodrošinās pietiekami platu izplešanās atstarpi: 8-10 mm (5/16"-3/8"). **Skatiet attēlu 3D.**

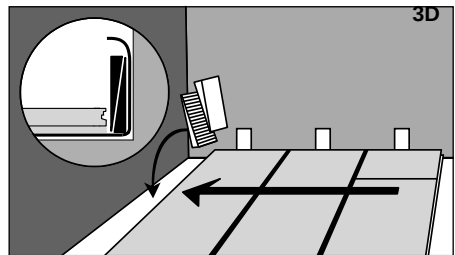



Zīmējumos parādīts, kur Uniclic® paneļus savienot leņķī, bet kur tie jāsavieno plakanski. Rīkojieties tieši tā, kā norādīts attēlos. **Skatiet attēlus 4.1-4.18.**

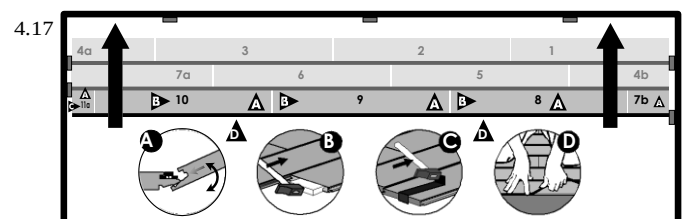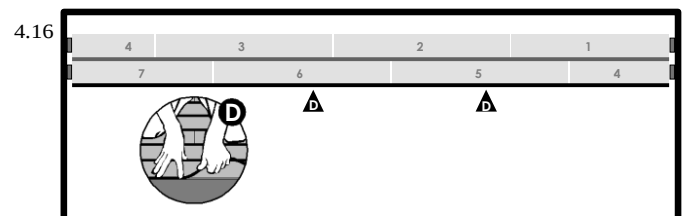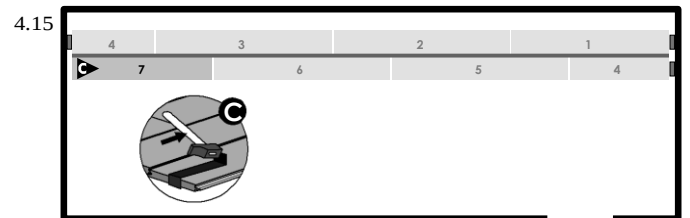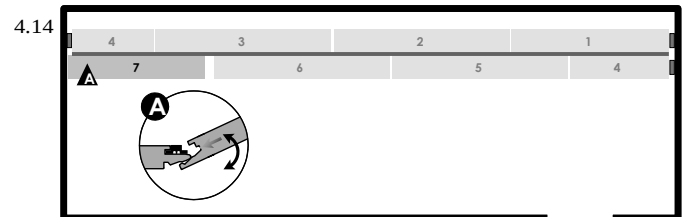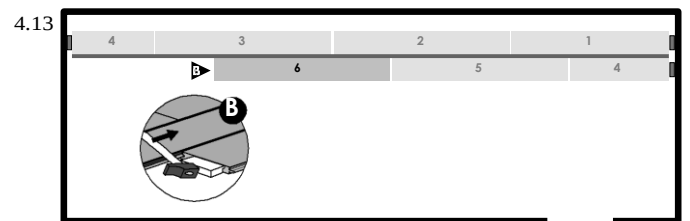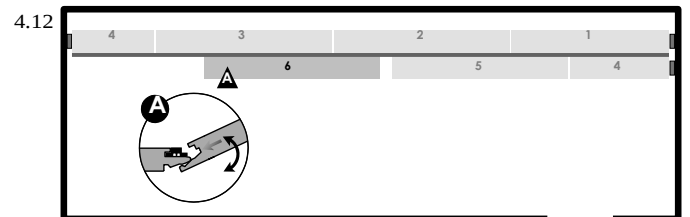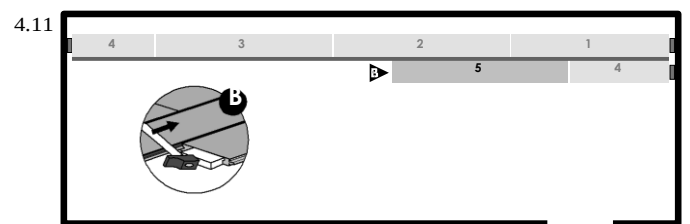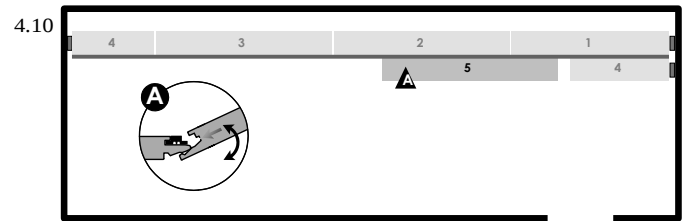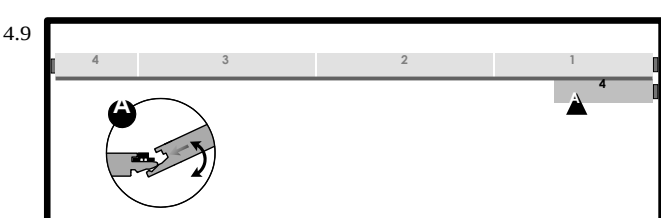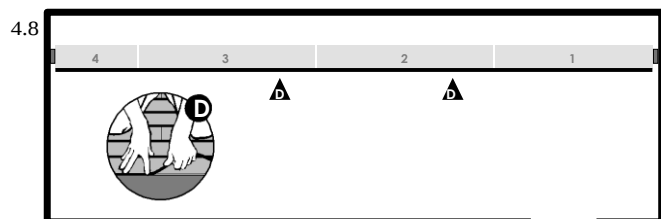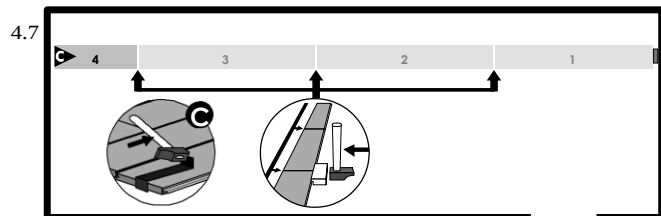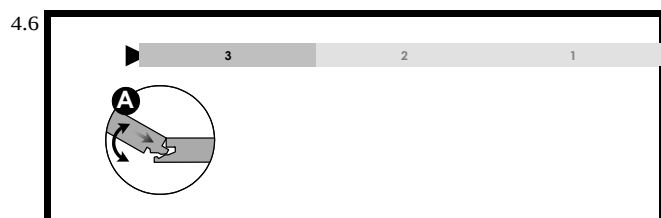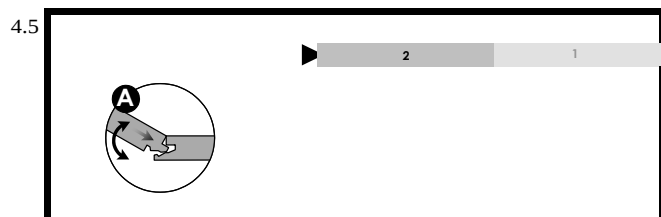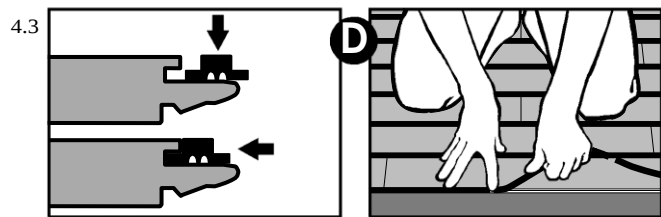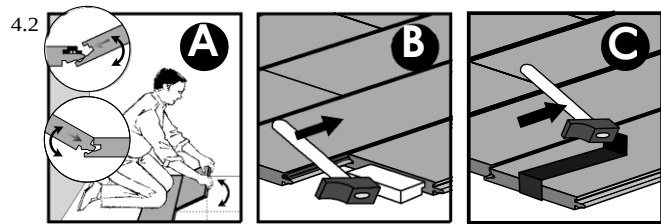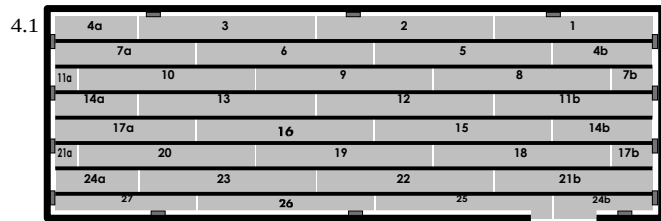

- Ja vajadzīgs, nogrieziet gumijas lenti, kā attēlots, un salīmējiet ar superlīmi (4.19). Netīriet gumijas lentu ar acetonu. Gumijas lentām ir jāvar izplesties un sarauties, tādējārtstājiet 5 mm (0,20 collu) virsizmēru (4.20). **Skatiet attēlus 4.19-4.20.**

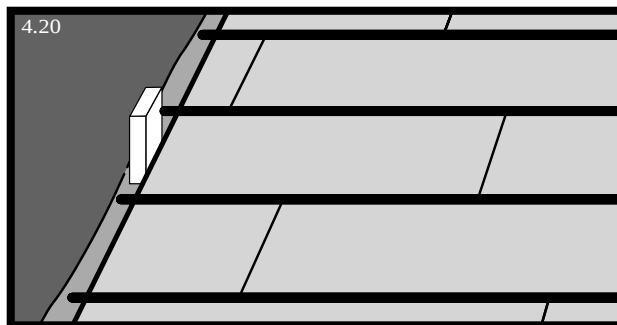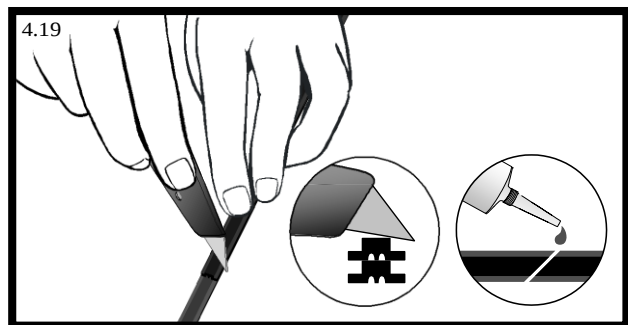

- Vietās, kur ir apgrūtināši ieklāt Uniclic® dēļus, izmantojot iegriešanas bloku (piemēram, pie sienām), tos var savienot, izmantojot pacelšanas rīku un āmuru. **Skatiet attēlus 5A un 5B.**


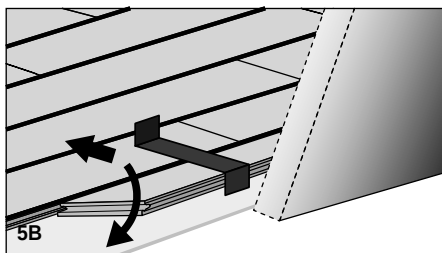
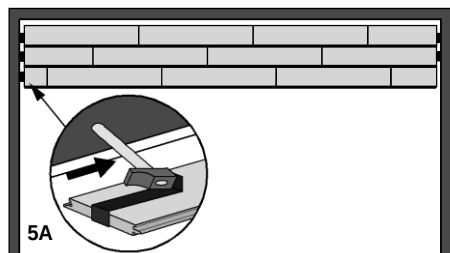


- 8-10 mm (5/16"-3/8") plata izplešanās atstarpe jāatstāj arī starp pēdējo rindu un sienu. Atcerieties to, zāģējot pēdējās rindas paneļus

## Caurules



Rindās, kur atrodas caurule, zāģējiet paneļus tā, lai caurule būtu starp divu panelu īsākajām malām. Izmantojiet urbi, kura diametrs ir par 20 mm (3/4") lielāks nekā caurules diametrs, lai nodrošinātu izplešanās atstarpi. Savienojiet panelu īsākās malas ar klikšķi un izurbiet tajos caurumus ar centru spraugā starp abiem paneļiem.

Tagad variet ieklāt šos grīdas paneļus. **Skatiet attēlus 6A, 6B un 6C.**

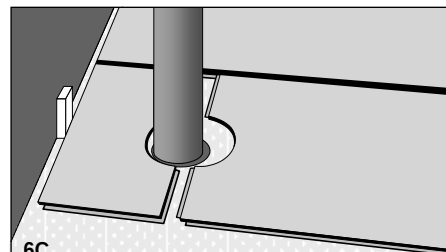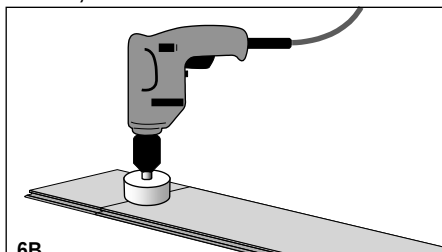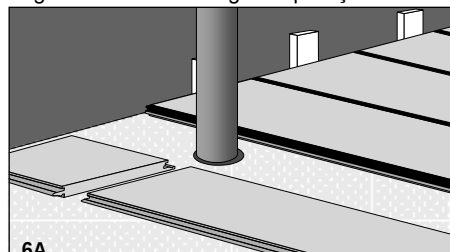


## Zem durvju apmalēm

Zāģējot paneļus, nodrošiniet vismaz 10 mm (3/8") izplešanās šuvi zem durvīm. Ja paneli nav iespējams pacelt, izmantojiet piemērotu iegriešanas bloku un āmuru, lai savienotu paneļus, dējiem guļot uz grīdas. **Skatiet attēlus 7A un 7B.**

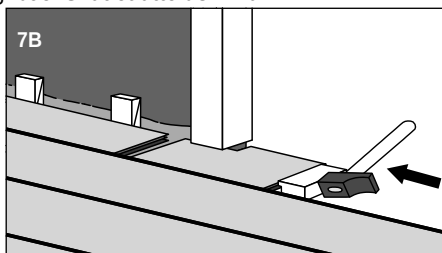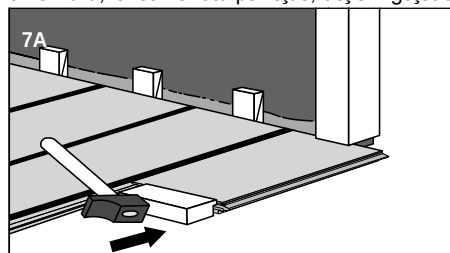

## Apdare

- Izņemiet visus starpelementus.
- Piestipriniet dekoratīvās uzlikas pie plastmasas plēves, kuras malas paliek pāri no grīdas apakšas pie sienām. Nestipriniet uzlikas pie grīdas seguma. Tas ļauj grīdai izplesties un sarauties zem dekoratīvajām uzlikām.
- Lai panāktu perfektu apdari ap caurulēm, izmantojiet rozetes vai blīvējumu.
- Vietās, kur nav iespējams izmantot profilus vai grīdlīstes, aizpildiet izplešanās atstarpes ar blīvējumu. **Skatiet attēlu 8A**

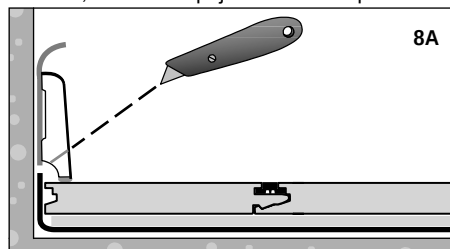

## Brīdinājums


- Mēbelēm un krēsliem kājām izmantojiet piemērotas filca vai plastmasas uzmašas.
- Izvairieties no netīrumu, ūdens un smilšu iekļūšanas telpās, novietojot pie durvīm piemērotus kājslaukus.
- Izmantojiet (biroja) krēslus un sēdekļus ar mīkstiem riteņiem, kas piemēroti lamināta grīdām, un/vai izmantojiet piemērotus grīdas aizsargpaklājus.
- Nodrošiniet istabā vismaz 50% relatīvo gaisa mitrumu. Lietojiet gaisa mitrinātāju, ja nepieciešams.

## Kopšana



- Jūsu lamināta gludajai virsmai nepielīp netīrumi un putekļi.
- Šo grīdas segumu nedrīkst vaskot vai lakot.
- Sausai kopšanai mēs iesakām Quick•Step® putekļu lupatu (slaucīšanas ierīci) vai putekļu sūcēju.
- Nedaudz mitrai kopšanai mēs iesakām izmantot QuickStep® kopšanas līdzekli, kuru, atšķaidītu ūdenī (skatiet norādījumus), varat uzsmidzināt uz QuickStep® putekļu lupatas. Nemiet vērā, ka citu tīrīšanas līdzekļu lietošana var sabojāt jūsu grīdas segumu. Vienmēr nosusiniet grīdu, lai uz tās nebūtu redzams mitrums. Segumiem ar noslīpinātām malām mēs noteikti iesakām izmantot tikai sauso kopšanu.
- Slapja kopšana ir pilnīgi aizliegta. Jebkurš šķidrums ir nekavējoties jānoņirā no grīdas.
- Noturīgus traipus uzmanīgi tīriet ar acetona bāzes nagu lakas noņēmēju. Nelietojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus!

## ĪPAŠS BRĪDINĀJUMS, IEKLĀJOT MITRĀS Telpās

- Izmantojiet Quick-Step Lag garās apmalas. Tas nav piemērots izmantošanai citām Quick-Step grīdām. Rūpīgi izlasiet norādījumus uz iepakojuma.
- Grīdlīstu šuves blīvējiet ar Quick-Step Lagune Seal & Click.
- Nekad nelietojiet Quick-Step Lagune mitrās telpās (piemēram, vannas istabās), kas garākas par 5 metriem.
- Parūpējieties, lai gumijas lentas šuves neatrastos blakus vannai vai dušai. Pārējos gadījumos gumijas lentas šuves jāsalīmē ar superlīmi. Skatiet attēlu 4.19.
- Nav pieļaujama mitruma nokļūšana starp dēļiem vai zem grīdas.
- Izmantojiet Quick-Step komplektu, lai aizpildītu atstarpes starp grīdu un sienām. Pasta nedrīkst saskarties ar sienu. Skatiet attēlu 9A.

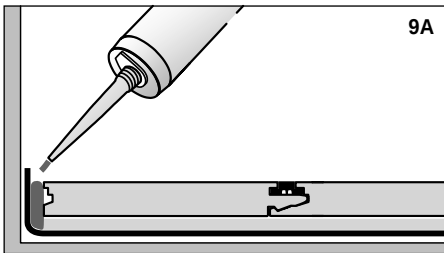

- Zem visām durvīm atstājiet izplešanās atstarpi. Izmantojiet atbilstošus durvju profilus.
- Atstarpi starp grīdu un profilu stiprinājumiem aizpildiet, izmantojot Quick-Step komplektu. Skatiet attēlus 9B un 9C.

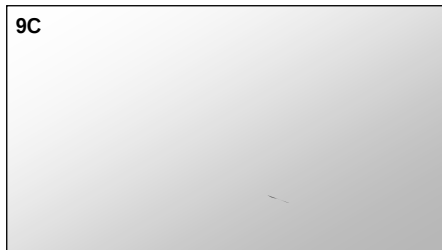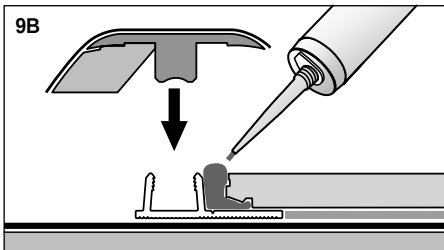

- Tāpat izmantojiet komplektu, lai aizpildītu spraugas ap komunikāciju kanāliem un durvju apmalēm.
- Izmantojiet Quick-Step komplektu, lai apdarītu grīdlīstu augšējās un apakšējās malas (pieejams ar jūsu grīdu saderīgās krāsās).

Izbaudiet savu grīdu!