

Saliekamo koka grīdu Go4cork, SERIES 100, SERIES 1000, SERIES 3000 IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms darba uzsākšanas:

* WICANDERS grīdas ir izgatavotas no dabīga materiāla un jāuzglabā sausā ventilējamā vietā. Gadījumā, ja tās atrodas telpā ar paaugstinātu gaisa mitrumu ilgāku laiku, materiāls var mainīt savu izskatu un izmērus.

Grīdu, jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā telpā, kur notiks ieklāšana vismaz 48h pirms darbu sākšanas. Ieklāšanas laikā telpas temperatūrai jābūt vismaz 18°C, bet gaisa mitrumam robežās starp 65% un 35%. Pirms ieklāšanas sākšanas, pārbaudiet materiālus un pamatni. Nesāciet darbu, ja par kaut ko šaubāties. Ja atbildi nevar atrast instrukcijā, sazinieties ar WICANDERS izplatītājiem.

WICANDERS neuzņemas atbildību sūdzību gadījumos, kad cēlonis ir nepareiza ieklāšana, neatbilstoši sagatavota pamatne, nepareiza aklimatizācija, lietotas neatbilstošas līmes, lakas vai kopšanas līdzekļi, kurus nav ieteicis ražotājs. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad grīda ieklāta tai funkcionāli neatbilstošās vietās.

1. Esošās grīdas virsmas sagatavošana BETONA GRĪDAS

Betona pamatnei jābūt sausai un gludai. Ieklājot saliekamo grīdu uz betona pamatnes, ražotājs iesaka izveidot mitruma barjeru, uzklājot vienu kārtu polietilēna plēves ar pārklājumu 20cm un 5cm uzlaidumu uz augšu pa sienu (1.zīm.). Saduršuves aizlīmējiet ar līmlenti. Pārliecinieties, lai zem plēves nenokļūst kāds gruzītis, kas varētu to caurdurt, atļaujot mitruma piekļūšanu grīdai. Šāda barjera ļaus Jums ieklāt grīdu arī gadījumā, ja uz darbu sākšanas brīdi betons nav pilnīgi izžuvis Jāatceras, ka plēve ir tikai līdzeklis, lai varētu ieklāt grīdu uz betona, bet nepalīdzēs, ja betons būs mitrs pastāvīgi. WICANDERS grīdām nav vajadzīga starplika, jo tā grīdas paneli ir iestrādāta jau rūpnīcā.

KOKA GRĪDAS

Ja grīda līdzena, nekāda papildus sagatavošana nav vajadzīga..

2. Grīdas ieklāšana


Ja iespējams izvēlieties paneļu orientāciju telpā gaismas krišanas virzienā. Tad izmēriet grīdu un, ja izrādās, ka pēdējā rindā paneļu platums iznāk mazāks kā 5cm, būs jāpiegriež arī pirmā rinda. (2. Zīm.). Lai iegūtu vienāda platuma izplešanās spraugu, pirmā rinda jāpiegriež arī gadījumā, ja siena nav taisna, To dara šādi. Salieciet pirmās divas rindas. Paneļus vieglāk montēt liekot tos ar gropi uz istabas vīdu, bet var rīkoties arī otrādi. Sāciet jaunu rindu ar paneļa galu, kas paliek pāri no iepriekšējās, ja vien tas nav īsāks par 5 cm (4. zīm.). Šāds uzklāšanas veids ievērojami taupa materiālu. Novietojiet saliktās rindas pie sienas, pārnēsiet sienas kontūru uz pirmās paneļu rindas, noņemiet to, nogrieziet lieko un salieciet to atpakaļ. Turpiniet grīdas likšanu tālāk.

Atcerieties! Uzklājot WICANDERS saliekamās grīdas gar sienām, kā arī ap jebkuru fiksēto šķērslī atstājiet 10mm izplešanās spraugu, ievietojot tur uz uzklāšanas laiku ķīlīšus. (3. zīm.). Piezāģējiet durvju stenderes tā, lai paneļi iet tām apakšā. Ja grīda tiek uzklāta blakusistabās, arī starp tām izveidojiet 10mm izplešanās spraugu, ko nosedziet ar profilu (6. zīm.) vai iestrādājiet koka ieliktni. Ķīlīšus izņemiet pēc darba beigšanas.


4. Šķēršļu apiešana

Ja paneļa gals satiek cauruli, izurbiet vai izgrieziet panelī caurumu par 5-10mm lielāku, kā caurules diametrs, pārgrieziet šai vietā paneli uz pusēm, kā parādīts (5. zīm.). Pielīmējiet nogrieztā paneļa daļu atpakaļ.


Ja caurule iet caur paneļa vidusdaļu paralēli panelim, pēc caurumu izurbšanas vai izgriešanas, izdariet griezumus 45° leņķī uz urbuma vietu no abām pusēm. Ielieciet paneli vietā un pielīmējiet izgrieztā daļu atpakaļ. Atcerieties, ka nekas nedrīkst ierobežot saliekamo grīdu. Tai ir jābūt iespējai izplesties. Spraugas nosedziet ar grīdlīsti, vai mēbeļu dekoratīvo paneli. Grīdlīstes nostipriniet pie sienas, nevis pie grīdas.

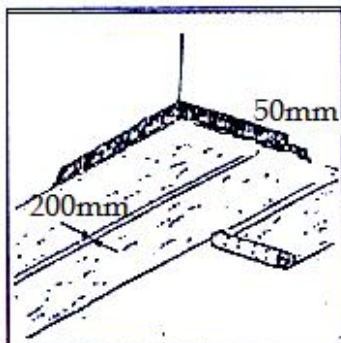

1. zīm.

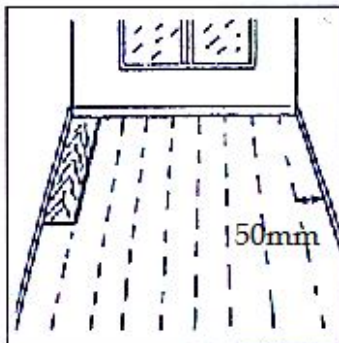

2. zīm.

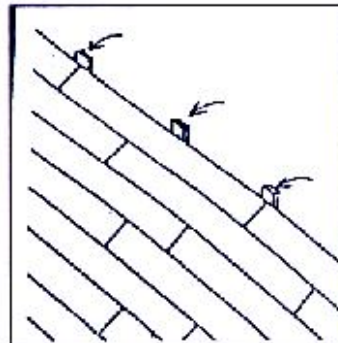

3. zīm.

5. Apstrāde un kopšana


- *Ar vinilu pārklātās saliekamās WICANDERS korķa grīdas (Series1000 un Series3000)*
 - * Nosūciet tikko ieklāto grīdu ar putekļusūcēju. Ja grīda darbu laikā sasmērēta, pielietojiet mitru lupatu un Wicanders Soft Cleaner šķīdumu ūdenī 1:50. Izvairieties no pārlika ūdens daudzuma uz grīdas.
 - * Kad grīda pilnīgi nožuvusi, uzklājiet aizsargājošo Wicanders Power Polish kārtu (1L/25-30m²). Tā pielietošana garantē Jūsu grīdas lielisku ārējo izskatu ekspluatācijas laikā. Pietiek, ja grīdas atjaunošanu ar Wicanders Power Polish veic reizi pusgadā. Pievērsiet uzmanību, ka atkārtoti to uzklājot, nepieciešams vispirms nomazgāt veco vaska kārtu ar Wicanders Soft Cleaner vai, ja grīda ļoti netīra, ar Wicanders Power Strip, kā tas aprakstīts kopšanas instrukcijās.
 - * Iknedēļas, jeb ikdienas uzkopšanai izmantojiet mazgājošo līdzekli Wicanders Soft Cleaner pievienojot to ūdenim attiecībā 1 : 50. Neaizmirstiet, ka arī šoreiz lupata kārtīgi jāizgriež.
- *Ar keramisko laku pārklātās saliekamās WICANDERS korķa grīdas (Series 100).*

Grīdas papildus apstrāde pēc ieklāšanas nav nepieciešama. Ja pēc kāda laika tomēr vēlaties grīdu atsvaidzināt, rīkojaties šādi:


 - * Vispirms nomazgājiet grīdu ar Wicanders Soft cleaner šķīdumu ūdenī 1:50. Savāciet netīrumus ar tīrā ūdenī samērcētu un labi izgrieztu lupatu vairākas reizes. Pārliecinieties, ka grīda patiešām tīra.
 - * Kad grīda pilnīgi nožuvusi uzklājiet grunts Power contact 20g/m². Pēc tās nožūšanas nolakojiet grīdu ar W2000 finiša laku. Nākošajā reizē var atkārtoti nolakot ar W2000 laku vai parklāt ar Power Polish vasku, grunts vairs nav jāizmanto.
 - * Iknedēļas, jeb ikdienas uzkopšanai izmantojiet mazgājošo līdzekli Wicanders Soft Cleaner, kā aprakstīts augstāk.
- *Ar poliuretānlaku pārklātās saliekamās WICANDERS korķa grīdas (Go4cork).*

Ieteicams pēc ieklāšanas grīdu vēlreiz parklāt ar kādu no Wicanders ieteiktajām lakām (W700 vai W2000). Ja pēc kāda laika vēlaties grīdu atsvaidzināt, rīkojaties sekojoši:


 - * Vispirms nomazgājiet grīdu ar Wicanders Soft cleaner šķīdumu ūdenī 1:50. Savāciet netīrumus ar tīrā ūdenī samērcētu un labi izgrieztu lupatu vairākas reizes. Pārliecinieties, ka grīda patiešām tīra.
 - * Kad grīda pilnīgi nožuvusi uzklājiet aizsargājošo Wicanders V-care vai Wicanders Power Polish kārtu.
 - * Iknedēļas, jeb ikdienas uzkopšanai izmantojiet mazgājošo līdzekli Wicanders Soft Cleaner, kā aprakstīts augstāk.

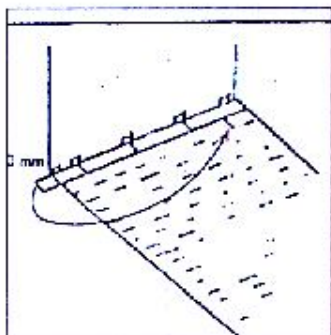

4. zīm.

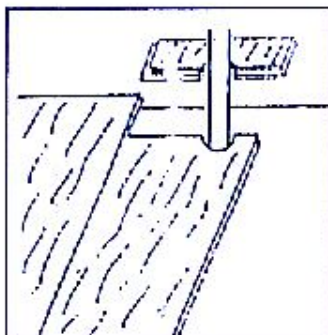

5. zīm.

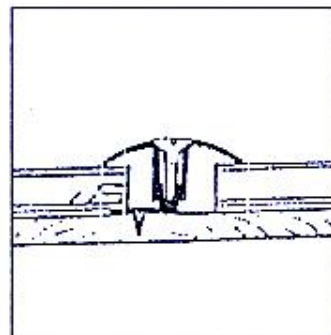

6. zīm.

6. Ieteikumi ekspluatācijā

- * Neeklājiet uz grīdas paklājus, kuriem apakšpuse ir klāta ar lateksu vai ir gumijota, jo tie var neatgriezeniski sabojāt jūsu grīdu.
- * Nekad neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kuri satur abrazīvas vielas vai atšķaidītājus.
- * Izmantojiet kvalitatīvus un efektīvus kājslaukus pie ārdurvīm.